

TOTAL

One-Stop Tools Station

LI-ION BUDAMA TESTERESİ

TGSLI2068, TGSLI20683, TGSLI20683E, TGSLI20683X, TGSLI20683-X,
TGSLI20683S, TGSLI20683H, TGSLI20683M, TGSLI20683A, UTGSLI20683,
UTGSLI20683X, UTGSLI20683-X (X stands for 1 to 9)

INDUSTRIAL



Bizi Takip Edin !



@totalturkiye



@totalturkey



@totalturkiye



@totalturkiye



20V

SEMBOLLER

Bu alet için kullanılan işaretler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. Bunları kullanmadan önce anlamlarını anlamanızı rica ederiz.



Kılavuzu okuyunuz



Aletin ıslanmasına izin vermeyiniz



Uyarı/Tehlike



Geri tepmeyi önleyiniz



Yangından uzak durunuz



Sıradan bir şekilde atmayınız.
Çöp atma düzenlemeleri ile uygun olması gerekir.



Güvenlik gözlüğü takınız



İşitme koruması takınız



Koruyucu kıyafet giyiniz



Kaymaz bot giyiniz.



Yağ iz bırakabilir



Budama testerenin çalışma yönü



Nemli ortamlardan uzak durunuz

UYARI



Tüm uyarıları ve talimatları dikkatli okumanızı rica ederiz. İlgili uyarılara ve talimatlara uymakta başarısızlık elektrik çarptısına, yangın veya diğer ciddi yaralanmalara neden olabilir. Tüm uyarıları ve talimatları ilerde başvurmak için saklayınız. Budama testeresini kullanırken, parmakların veya insan vücudunun başka herhangi bir parçanın budama testeresinin çalışma alanına girmediğinden emin olunuz. Önlemlere uyulmadığından oluşan hasar sonuçlardan kullanıcının kendisi sorumludur.


ÖZELLİKLER

Numara	TGSLI2068,TGSLI20683,TGSLI20683E,TGSLI20683X,TGSLI20683-X,TGSLI20683S,TGSLI20683H,TGSLI20683M,TGSLI20683A,UTGSLI20683,UTGSLI20683X,UTGSLI20683-X(X stands for 1 to 9)
Değerlendirilmiş Voltaj (V)	20V
Pala Uzunluğu	150mm(6")
Budama testerenin doğrusal hızı (m/s)	11m/s
Garantili Ses gücü seviyesi, dB(A)	102dB

* Üreticinin önceden haber vermeksizin özellikleri değiştirme hakkı saklıdır

* Özellikler ve aküler ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir

AKSESUAR PARÇALARI

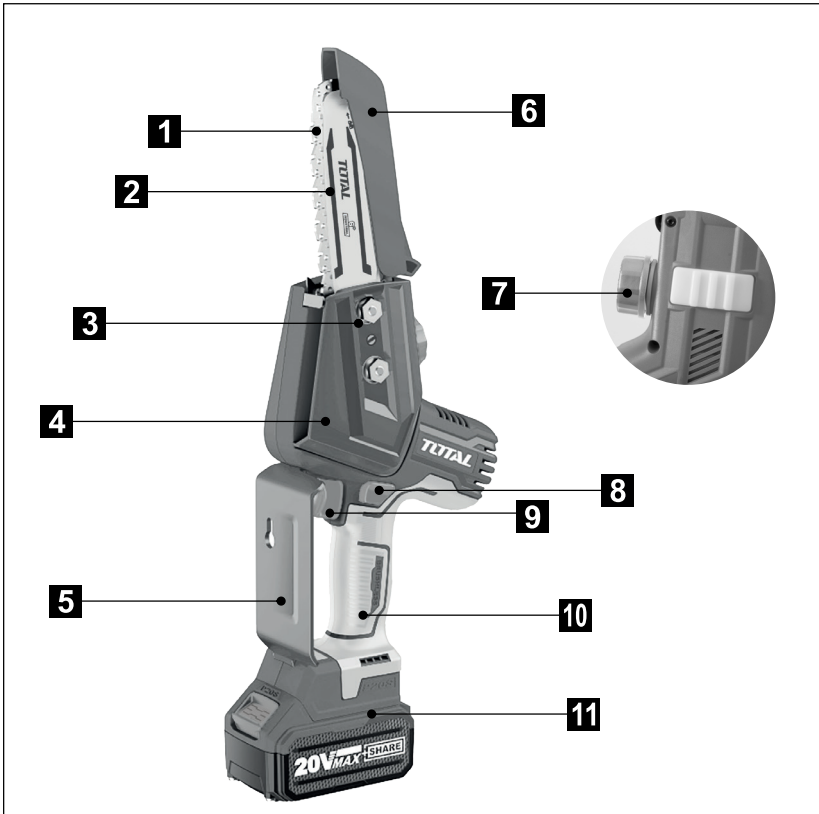

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Zincir | 5. Korumucu plaka | anahtarı |
| 2. Pala | 6. Zincir koruma kapağı | 9. Hız kontrol anahtarı |
| 3. Kilit düğmesi | 7. Yağ depo kapağı | 10. Ana kol |
| 4. Dişli kapak plakası | 8. Kendini kilitleme | 11. Güç giriş arayüzü |

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Aletin uygulama kapsamı: dalları kesmek, budamak ve bazı küçük çaplı ağaçları kesmek. Bahçeler ve meyve bahçeleri için uygundur.

* Kullanımdan önce önlemler

1. Üretici tarafından onaylanmayan veya işaretlenmeyen akü kartuşların kullanımı ciddi veya ölümcül yaralanmalara ve maddi kayıplara oluşturabilecek yangın veya patlama kazalarına neden olabilmektedir.
2. Budama testeresini, akü kartuşunu ve şarj aletini tasarlanmış özelliklerin ötesinde kullanmak ciddi veya ölümcül yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilmektedir.

Akü kartuşu talimatları:

Akü kartuşunda bulunan şarj ve akü talimatlarına başvurunuz

Şarj talimatları:

Akü kartuşunda bulunan şarj ve akü talimatlarına başvurunuz

Kullanıcı gereksinimler



Uyarı!

Kullanıcı kılavuzu okumaz ve anlamaz ise, testereyi, akü kartuşunu ve şarj aletini kullanmak veya temas etmek yasaktır. Aksi taktirde, kullanıcıda veya başka kişilerde ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilmektedir. Anladığınızdan emin olmak için kılavuzu okuyunuz ve ilerde hasırlamak üzere saklayınız

Kılavuzu okuyunuz ve tamamen anladığınızda emin olunuz aynı zamanda ilerde başırlamak üzere saklayınız.

Kullanıcıların aşağıdaki gereksinimleri tamamen yerine getirdiklerini sağlayın:

1. Kullanıcı budama testeresini, akü kartuşunu ve şarj aleti kullandığında, aleti kullanmak için uygun fiziki durumu, zihinsel durumu veya psikolojik durumu normal olduğundan emin olması gerekmektedir. Kullanıcı yukarıdaki belirtilen sınırlamalara sahipse lütfen bir veli veya yetkili kişinin yönlendirmesi altında kullanın.
2. Kullanıcı yetişkin olması gerekmektedir.
3. Alet ilk defa kullanıldığında, kullanıcı ürün satıcısının talimatlarını veya profesyonel kullanım talimatlarını aldığıında, aleti ancak bu içerikleri okuduğunda ve anladığında kullanılabilir.
4. Kullanıcı bu aleti alkol veya uyuşturucu etkisi altında kullanmaması gerekmektedir.

Budama testeresini ilk defa kullanacak olan kullanıcılar ilk önce testere çerçevesi veya braket üzerinde testere alıştırmaları yapması gerekmektedir.

* Giyim ve koruma gereksinimler

UYARI!

1. Düzgün giyinin, gevşek kıyafetler veya aksesuarları takmayınız, eldivenleri ve saçınızı hareketli parçalardan uzak tutunuz, gevşek kıyafetler, aksesuarlar veya uzun saçlar hareketli parçalara takılabilir.
2. Budama testeresi çalıştığında, fiziksel yaralanmalara neden olabilecek kirlilikler veya testere talaşı dışı atılabilir.

- a. Kullanım sürecinde gözlük takınız.
 - b. Koruyucu maske takılması önerilmektedir
 - c. Uzun koruyucu kıyafetler önerilmektedir
3. Düşen nesneler kafa yaralanmalara neden olabilir.
4. Kullanım sırasında toz ve talaş yükselir. Toz ve testere talaşı hava tıkanıklığı veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
5. Uygunsuz kıyafetler, zincirli testerelerin kullanımını etkileyebilecek şekilde dallara veya ağacın dallarına takılabilir. Kullanıcıların uygunsuz giyinmesi ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- a. Dar oturan kıyafet giyinmenizi rica ederiz.
 - b. Atkı veya takılarınızı çıkartınız.
6. Budama testeresini kullanırken, kullanıcılar zincir testeresine çok yaklaşmaktadır, dolayısıyla ciddi yaralanmalara neden olabilmektedir. Budama testeresinin hızına bağlı olmak üzere kesme koruma seviyeli olan pantolonlar giyinir.
7. Kullanıcılar ahşap keserken kendilerine zarar verebilirler, özellikle aleti ve zinciri temizlerken elleriyle zincir ve diğer keskin kenarlarla temas etmektedir. Çalışırken eldivenler giyilmesi gerekmektedir.
8. Uygunsuz ayakkabılar kaymaya veya düşmeye neden olabilir. Düşükten sonra zincir testeresi ile temas edilmesi durumunda kullanıcıda yaralanmalara neden olabilmektedir. Kesilmez zincir testere korumalı bot giymeniz rica edilir. Koruyucu botların koruma seviyesi zincirli testerenin hızına göre belirlenmektedir.

ÇALIŞMA ÇEVRESİNİN GEREKSİNİMLERİ

* Çevreleyen ortamın gereksinimleri

1. Seçirciler, çocuklar ve hayvanlar budama testeresi çalışırken uçan testere talaşı veya kırıntılar onlar için bir tehlike teşkil ettiğinin farkında değildir. Seçirciler, çocuklar ve hayvan ciddi yaralanabilmektedir. Seçircileri, çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutunuz.
2. Budama testeresi su geçirmez değildir ve yağmurda veya nemli çevrede kullanıldığında elektrik çarpmasına neden olabilmektedir. Kullanıcı yaralanabilir ve alet hasar görebilmektedir. Budama testeresini yağmurda veya nemli çevrede kullanmayınız.
3. Budama testeresinin motoru kıvılcımlar üretebilmektedir. Yanıcı veya patlayıcı maddelerin bulunduğu çevrede, kıvılcımlar yangına veya patlamaya neden olabilmektedir. Bu durumlar ciddi yaralanmalarla veya ölümlerle ve maddi zararlarla sonuçlanabilmektedir. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu çevrede çalışmayınız.

* Alet durumu gereksinimleri

Budama testeresi aşağıdaki durumlarda güvenlidir:

1. Zincir hasarlı değilse
2. Budama testeresi temiz ve kuru ise
3. Budama testeresinin kolu bozulmamış ise
4. Budama testeresi tetik anahtarı normal şekilde çalışıyorsa
5. Kontrol programı normal çalışıyorsa ve değiştirilmemiş ise
6. Budama testerenin zinciri kayganlaştırıcı yağ ile doldurulmuşsa

7. Zincirle uyumlu dişli diş oluğun derinliği 0.5 mm geçmemelidir.
8. Palanın ve zincirin montajı bu kılavuzun yönlendirme gerekliliklerini tam olarak karşılamaktadır.
9. Pala ve zincir iyi monte edilmiştir
10. Normal zincir sıklığı
11. Tüm kullanımlarda orijinal aksesuarlar
12. Aksesuarların normal kurulumu



UYARI:

Alet artık güvenlik uyarılarına uymuyorsa, parçalar gerekli işlevlerini yerine getiremiyor veya güvenlik mekanizması normal çalışmıyor ise, ciddi ve ölümcül yaralanmalara sebep olabilmektedir.

1. Yalnızca iyi bir budama testeresi kullanılmalıdır. Budama testeresi kirli veya ıslaksa, aleti kurulayın ve temizleyiniz.
2. Budama testeresini değiştirmeyin, pala ve zincir gibi.
3. Kontrol sistemi düzgün çalışmıyorsa, budama testeresini kullanmayınız
4. Yalnızca orijinal fabrika tarafından sağlanan aksesuarlar kullanınız.
5. Palayı ve zinciri talimatlara sıkı bağlı kalarak takınız.
6. Aksesuarların takılması için kullanım kılavuzuna başvurunuz.
7. Budama testeresinin içerisinde bir şey koymayınız.

* Pala için güvenlik talimatları

Palanın güvenli kullanılabilmesi için aşağıdaki durumlar takip edilmesi gerekmektedir:

1. Palanın tüm fonksiyonları iyi bir durumdadır.
2. Pala deforme olmamış veya eksik değildir
3. Palanın oluk derinliğinde belirgin bir değişiklik yok
4. Pala rayı vırılma olmadan akıcıdır
5. Palanın oluğunda bir küçülme veya çatlama yoktur.



UYARI:

Pala güvenli bir durumda değilse, pala zincir ile iyi eşleştirilemez. Ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek şekilde zincirin paladan çıkma riski bulunmaktadır.

1. Yalnızca hasarsız palaları kullanınız.
2. Pala oluğu minimum derinlikten daha az ise, yeni bir tanesiyle değiştiriniz.
3. Budama testeresini kullandıktan sonra, paladan çöpü ve kiri temizleyiniz.
4. Herhangi bir sorunuz olduğunda satıcı ile iletişime geçiniz.

* Zincir için güvenlik talimatları

Zincir güvenli kullanılabilmesi için aşağıdaki durumlar takip edilmesi gerekmektedir:

1. Zincir bozuk değilse
2. Zincir bıçağın kenarları keskin ise
3. Zincir kesici başının kesici kenarların kesme derinliği servis işaretinde yer alan tanım ile uyumlu ise
4. Kesme başlığın kesme kenar uzunluğu bileme standartları ile uyumlu ise çevrede çalışmayınız.



UYARI:

Parçalar ve aksesuarlar gerekli işlevlerini yerine getirmiyor ise, güvenlik standartlarına uymakta başarısızlık gösteriyorsa ve güvenlik cihazları çalışmıyorsa ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme bile neden olabilmektedir.

1. Hasarlı zincirleri kullanmayınız
2. Lütfen zincir kesici kafayı kullanım kılavuzunda belirtilen standarda göre öğütünüz
3. Herhangi bir sorunuz olduğunda, satıcı ile iletişime geçmenizi rica ederiz.

KULLANIM ÖNLEMLERİ

* Kesmek için önlemler



UYARI:

1. Bazı özel durumlarda, kullanıcı yaptığı işe odaklanmadığında, takılıp düşebilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- a. Sakin kalınız ve planlanmış bir şekilde çalışınız.
- b. Budama testeresini karanlık ve düşük görünürlük olan bir çevrede kullanmayınız.
- c. Kendi budama testerenizi kullanınız.
- d. Budama testeresini omuzunuzdan yüksek kullanmayınız.
- e. Engellere karşı dikkat ediniz.
- f. Budama testeresini kullanırken, güvenli bir konumda durunuz ve dengeyi koruyunuz.

Yükseklerde çalışmanız gerekiyorsa bir asansör veya güvenli iskele kullanınız.

2. Çalışan budama testeresi kullanıcıya zarar verebilmektedir. Hareketli budama testeresi ile temas etmeyiniz. Aksi taktirde kullanıcı ağır yaralanabilmektedir.

3. Testere zinciri verimli şekilde soğumuyorsa ve geri sıkışmıyorsa ise, zincir paladan çıkabilir ve kırılmaya neden olabilmektedir. Bu ciddi yaralanmalara ve maddi zararlara neden olabilmektedir.

- a. Testere zincirinin düzgün yağlandığından emin olunuz.

b. Kullanım sırasında testere zincirinin sıkılığı düzgün olduğunu kontrol ediniz. Zincir gevşek ise zamanında ayarlamayı rica ederiz.

4. Budama testeresi anormal şekilde çalışmaya başlıyorsa veya çalışma sırasında anormal şekilde çalışmaktaysa, zincir güvenli olmayan bir durumda olabilir ve ağır kişisel yaralanmalara veya maddi kayıplara neden olabilmektedir. Anında çalışmayı durdurunuz ve satıcı ile iletişime geçiniz.

5. Budama testeresi çalışırken titremektedir.


- Eldiven takmanızı rica ederiz
- Durdurunuz ve zamanında dinleniniz.
- Sağlığınız iyi değilse doktorunuza başvurunuz

6. Tetik serbest bırakıldıktan sonra, budama testeresi bir süre boyunca çalışmaya devam edecektir. Budama testeresinin tamamen durması beklenmesi gerekmektedir, aksi taktirde ağır yaralanmalara neden olabilir.



UYARI:

Budama testeresi ağaç gerginliği ile kullanıldığında pala sıkışabilir. Kullanıcı, ciddi yaralanmalara neden olabilecek şekilde budama testeresinin üzerindeki kontrolü kaybedebilir. (Şekil 1)

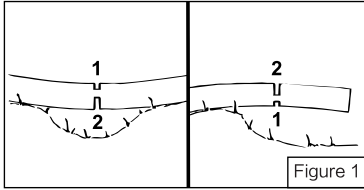

İlk önce gergin taraftan bir kuvvet tahliye oluğu kesiniz (1), ve daha sonra gevşek tarafa (2) kesik atınız.

Figure 1

* Budama için önlemler

1. Düşen ağacın altında olan dallar öncelikli olarak budalanırsa, gövde dalları tarafından desteklenmeyecektir. Ağaçlar, ciddi ve ölümcül yaralanmalara neden olabilecek şekilde yuvarlanabilmektedir.

- Ana gövdeyi çeviriniz ve dallarını budalayınız.
- Budama için kütüğün üzerinde durmayın

* Kesme için önlemler

1. Deneyimsiz personelin tehlikeli kesme alanlarına yaklaşmasına izin verilmez, aksi taktirde ciddi veya ölümcül kişisel yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilmektedir. Ahşabı yalnız kesmemenizi rica ederiz.

2. Düşen bir ağaçtan dallar veya diğer düşen nesneler seyircilerin üzerine düşebilmektedir. Ciddi veya ölümcül kişisel yaralanmalara ve maddi hasarlara neden olabilmektedir.

- Ağacın yönünü tahmin ederek akıcı bir şekilde düşmesini sağlayınız.
- Seyirciler, çocuklar ve hayvanlar 2,5 ağaç uzunluğunda kalmasına izin verilmez.

c. Taç düştüğünde dallar herhangi bir engel oluşturmadığından emin olmak için ağacın tacını ve diğer bitişik ağacın tacını gözetleyiniz.

3. Ağaç düştüğünde gövde kırılabilir veya kullanıcıya doğru parçalanabilir ve ciddi veya ölümcül kişisel yaralanmalara neden olabilmektedir.

a. Çevrenizdeki kaçış yolunuzu planlayınız.

b. Düşen ağacın yönünü gözetleyiniz ve planladığınız kaçış yolunuzdan kaçınız.

c. Yokuş yukarı gitmeyiniz.

4. Çalışma alanında veya kaçış yolundaki engeller kaçışınızı engelleyecektir. Kaçan insanlar düşebilir ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir.

a. Çalışma alanı ve kaçış yolu boşaltınız.

5. Gövde de sabit bir menteşe veya sağlam ipler varsa, ağaç kontrolsüzce ve zamanından önce düşebilmektedir, dolayısıyla kullanıcıda ağır veya ölümcül yaralanmalara ve maddi kayıplara neden olabilmektedir.

a. menteşe kullanmayınız

b. Sonunda, sabitleme ipi kullanınız

c. Ağaç zamanından önce düşerse, kesmekten vazgeçiniz ve kaçış yolunuzu takip ediniz.


6. Keserken, Palanın ucu bir nesne veya ahşap kelepçeler ile temas ettiyse ve zinciri uzatırsa, bir geri tepmeye neden olabilmektedir. Palanın ucu bazen bir nesne ile temas ettiğinde, aniden bir tepki kuvveti oluşturabilir, bu durumda kullanıcıda yaralanmalara neden olabilecek şekilde palayı yukarı kaldırır ve kullanıcıya doğru koşturur.

7. Ağacın düşme yönü kontrol edilemiyorsa veya başka ağaçların üzerine düşüyorsa ve kullanıcı kesme işlemi kontrollü bir şekilde tamamlayamıyor ise, kesme işlemi durdurulması gerekir ve ağacı bir ip yardımıyla çekmek için uygun bir araç seçilmesi gerekmektedir.

***Geri tepme uyarısı**

Aşağıdaki durumlar budama testeresinin geri tepme yapmasına neden olabilmektedir:

1. Çalışan budama testeresinin pala ucu sert bir nesne ile veya acil fren ile temas etmektedir.
2. Çalışan budama testeresinin pala ucu ile temas edilmiştir.

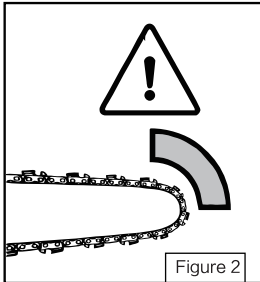

* Çekme uyarısı

Pala yukarıdan aşağıya kesmek için kullanıldığında, budama testeresinin çekme kuvvetinin yönü kullanıcının tersine olacaktır.

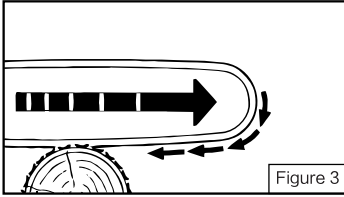


Figure 3

Çalışan budama testeresi sert bir nesne ile temas ettiğinde ve sıkışmış ise, lityumlu budama testeresi aniden kullanıcıdan ayrılacaktır ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek şekilde kullanıcı budama testeresinin üzerindeki kontrolü kaybedecektir.

- Budama testeresinin kolunu tutunuz
- Budama testeresini kılavuzda belirtildiği şekilde kullanınız
- Palayı düz tutunuz
- Tam hızda kesmenizi rica ederiz

* İtme uyarısı

Pala yukarıdan aşağıya kesmek için kullanıldığında, budama testeresinin itme yönü kullanıcıya doğru olacaktır.

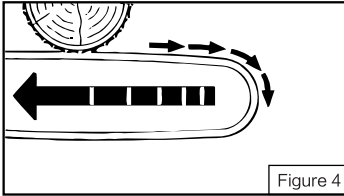


Figure 4

Çalışan budama testeresi sert bir nesne ile temas ettiğinde ve sıkışmış ise, lityumlu budama testeresi aniden kullanıcıdan ayrılacaktır ve ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olabilecek şekilde kullanıcı budama testeresinin üzerindeki kontrolü kaybedecektir.

- Budama testeresinin kolunu iki eliniz ile tutunuz
- Budama testeresini kılavuzda belirtildiği şekilde kullanınız
- Palayı düz tutunuz
- Tam hızda kesmenizi rica ederiz

TEMİZLEME, BAKIM VE ONARIM

1. Temizleme, bakım veya onarım yapıldığı durumlarda, akü kartuşu aletten çıkarılmadıysa, budama testeresi aniden çalışabilir ve ciddi kişisel yaralanmalara ve maddi kayba neden olabilmektedir.

- a. Gücü kesiniz
- b. Budama testeresinin çalışan başlığını çıkartınız.
- c. Palayı ve zinciri çıkartınız

2. Aşındırıcı temizlik maddeleri, yüksek basınçlı yıkayıcı aletler veya keskin temizleme aletler budama testeresine, palaya, zincire, akü kartuşuna ve şarj aletine hasar verebilmektedir. Budama testeresi, pala, zincir, akü kartuşu ve şarj aleti doğru şekilde temizlenemiyor ise, ilgili yerler gerektiği gibi artık çalışmıyor ise, veya güvenlik cihazı artık çalışmıyorsa ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- a. Budama testeresini, palayı, zinciri, akü kartuşunu ve şarj aletini talimatlara göre temizleyiniz.

3. Budama testeresi, pala, zincir, akü kartuşu ve şarj aleti doğru şekilde temizlenemiyor ve bakım yapılamıyorsa, ilgili yerler gerektiği gibi artık çalışmıyor ise, veya güvenlik cihazı artık çalışmıyorsa ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- a. Budama testerelerini, akü kartuşları, şarj aletlerini onarmaya çalışmayınız.
- b. Budama testeresinin, akü kartuşun, şarj aletinin bakıma gerek duymaktaysa, satıcı ile zamanında iletişime geçiniz.
- c. Palaya ve zincire kılavuzda belirtildiği şekilde bakım yapınız.

4. Budama testeresini temizlerken ve bakım yaparken, kullanıcı kazaran keskin bıçaktan yaralanabilir ve ağır kişisel yaralanmalara neden olabilmektedir.

- a. Kesilmez eldiven giyiniz.

KULLANIM ÖNCESİ PARÇALARIN KONTROLÜ

Kullanımdan önce aşağıdaki parçaların normal olduğunu kontrol ediniz:

1. Aşağıdaki parçaların güvenli bir durumda olduğundan emin olunuz:

- a. Budama testeresi
- b. Pala
- c. Zincir
2. Akü kartuşunu kontrol ediniz

3. Akü kartuşu tamamen şarj edilmiş olması gerekmektedir.

4. Budama testeresi temizlenmesi gerekmektedir

5. Palayı ve zinciri doğru şekilde takınız ve zinciri gerileyin

6. Kayganlaştırıcı yağ ekleyiniz




7. Kontrol sistemini kontrol ediniz

8. Yukarıdaki işlemleri anlamadıysanız, budama testeresini kullanmayınız ve satıcınız ile en kısa zamanda iletişime geçiniz.

BUDAMA TESTERENİN KURULUMU

Aküyü çıkartmadan önce gücü kestiğinizden emin olunuz!


1. Anahtar ile somunları gevşetin, kapağı kaldırınız
2. Paladaki zinciri kapatın ve doğru yönü not alın
3. Zinciri dişlisinin üzerine kapatın. Zinciri sıkılaştırmak için gerilim yapısını ayarlayınız.
4. Kapağa basınız ve vidalayınız
5. Aleti çalıştırıp zincirin sıkılaştığını görmeniz gerekmektedir. Hala çok gevşekse, yukarıdaki adımları tekrarlamanız gerekmektedir.
6. 1 kg'lık bir kütle merkezden sarkarken, kesme uzunluğu tek başına testere zincirinin alt kısmıysa, testere zinciri yan bağlantısı ile pala arasındaki boşluk, palanın milimetresi başına minimum 0,017 mm'dir.

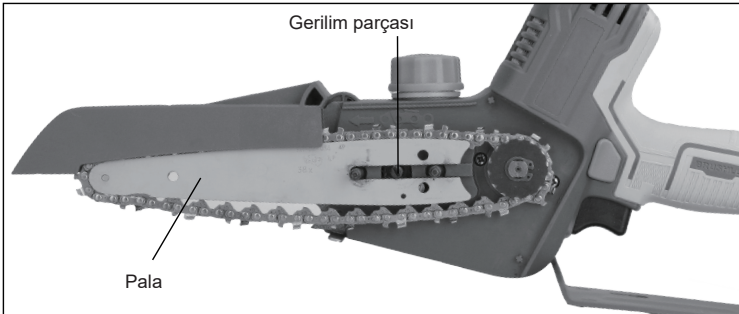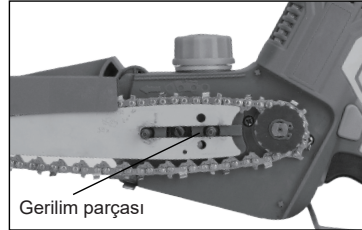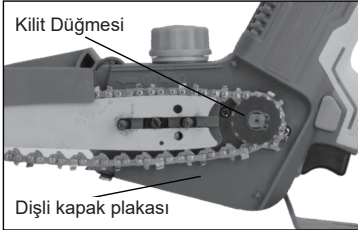

*** Kayganlařtırıcı yağ ekleyiniz**

Zincir yağı kayganlařtırabilir ve zinciri soğutabilir:

1. Budama testeresini kapatın ve akü kartuşunu çıkartınız.
2. Budama testeresini yağ depo kapağının yukarı doğru bakacak şekilde düzlemesine, düz bir yüzeyin üzerine yerleřtirin.
3. Yağ deposuna uygun miktarda yağ ekleyiniz.
4. Aküyü takınız
5. Budama testeresini çalıştırınız, çok fonksiyonlu kayganlařtırıcı yağ eşit bir şekilde testerenin tüm parçalarına dağıtılacaktır.
6. Zincir kayganlařtırılmıştır.

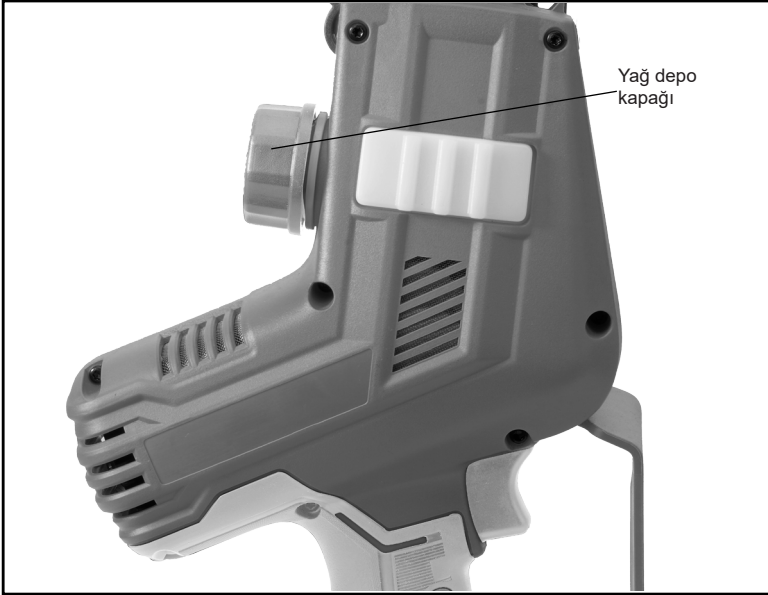


KULLANIM ÖNCESİ PARÇALARIN KONTROLÜ



Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirken güç bağlantısının kesildiğinden emin olunuz!


* Dişlinin kontrolü

1. Budama testeresini kapatınız ve akü kartuşunu çıkartınız.
2. Dişli koruma kapağını çıkartınız
3. Palayı ve zinciri çıkartınız
4. Bir derinlik ölçer alınız ve dişli olukların derinliğini ölçünüz. (Şekil'e bakınız)
5. Oluk derinliği 0.5mm'yi geçiyorsa dişliyi tekrar kullanmayınız, satıcınız ile iletişime geçiniz ve dişliyi en kısa zamanda değiştiriniz.

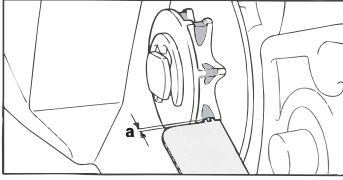


* Palanın kontrolü

1. Budama testeresini kapatınız ve akü kartuşunu çıkartınız.
2. Dişli koruma kapağını çıkartınız
3. Palayı ve zinciri çıkartınız
4. Paların oluk derinliğini ölçün, ve oluk derinliği pala trafik standardına baş vurması gerekmektedir.
5. Aşağıdaki durumlar mevcut ise, palayı zamanında değiştiriniz:
 - a. Pala hasarlı ise
 - b. Ölçülen derinlik izin verilen minimum derinlikten düşük ise
 - c. Budama testeresinin oluğu deforme edilmiş veya hasarlanmış ise
6. Herhangi bir sorunuzda, satıcınız ile iletişime geçiniz.

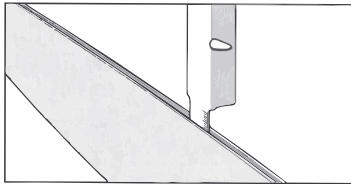


* Kayganlaştırıcı yağ çıkışının tespiti

1. Budama testeresinin palasını direk olarak temiz zeminin tam üzerinde tutunuz.
2. Budama testeresini çalıştırınız. Zincir yağı dışa atılmaktadır ve zeminde palanın tam altında yağ açıkça görülebilecektir. Bu durum budama testeresinin yağı normal olduğu anlamına gelmektedir.. Yağ görülemezse:
3. Zincir yağı ekleyiniz.
4. Zincirin yağını tekrar kontrol ediniz
5. Budama testeresi dışa yağ püskürtmemekte ise, dışa yağ püskürtmeyen budama testeresini kullanmayınız, tedarikçi ile zamanında iletişime geçiniz, zincir yağı vazgeçilmezdir.

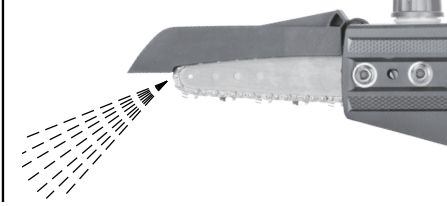

* Başlatma tespiti

1. Çocukların ve diğer kişilerin çalışma alanından 50 feet (15 metre) mesafede olduklarından emin olurken aynı zamanda hayvanların da yakında olup olmadığına dikkat ediniz.
2. Akü kartuşunu takınız: Akü kartuşunu, kilitlemene ve tık sesi gelene kadar aletin kart yuvasına girdirin. Güç anahtarına 3 saniyeliliğine bir ses duyana kadar basınız.
3. Kolu eliniz ile tutunuz, kendiliğinden kilitleme anahtarına baş parmağınız ile basınız, daha sonra hız ayar anahtarını çalıştırınız ve alet normal şekilde çalışacaktır. (Not: Alet çalıştırılırken zincir ve pala herhangi bir nesne ile temasta olmaması gerekir.)

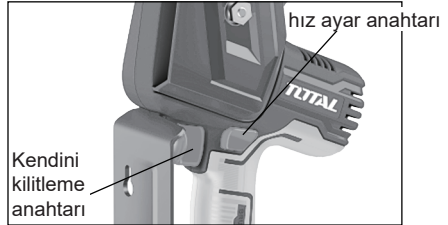

BUDAMA TESTERESİNİN KULLANIMI

Bu alet, tek el işlemler için uygun olmak üzere bir tek el testeresidir. Yalnızca bir kol bulunmaktadır. Kullanım sırasında vücudun herhangi bir bölümüne yaklaşmayınız.



* Kereste yapma işlemi



UYARI:



Budama testeresi geri tepme yaparsa, kullanıcıya doğru atlayacaktır. Bu ciddi veya ölümcül yaralanmalara neden olmaktadır.

- Keserken, tam hızda kesme gerekmektedir
- Pala ucu ile kesmeyiniz
- Keserken, budama testeresini tam hızda ve palayı dikey tutunuz.
- Palanın genişliğine göre, palanın başı kesilen ağaçları ortaya çıkaracaktır.
- Budama testeresinin ağırlığını palaya ekleyiniz.

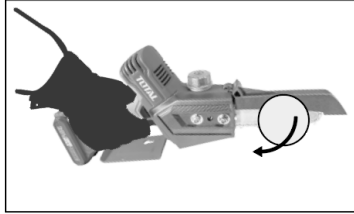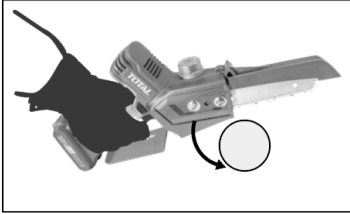

* Dalları budamak


- Palayı budanacak dalın üzerine yerleştiriniz.
- Tam hızda zincir kesme
- Palanın ön kısmı ile dalı kesiniz
- Dalı gerilim ile kesiniz: Öncelikle gevşek tarafta küçük bir açıklık kesiniz (1) ve devamlı bu gerilimin altında kesiniz.

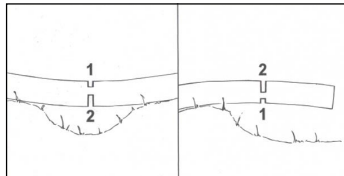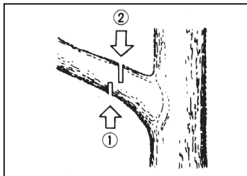

* Kerestelik ağaç kesme

1. Kaçış rotası belirleyiniz

- Kaçış rotası (b) ağacın ters çevirme yönünün (a) 45° ters çapısının da dır.
- Rota (b) engelsiz olduğundan emin olunuz.
- Ağacın başı gözetlenebilir.

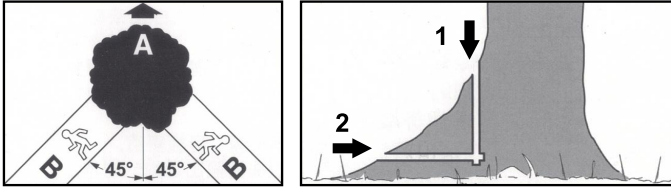


2. Kesilmiş ağaçların kök tedavisi

- Ağaçların altında ve çalışma alanında ki engelleri ortadan kaldırınız.
- Ağaçların köklerinin fazla kısımlarını temizleyiniz.
- Ağaç çok büyük ise kökeni kalın bir güdüke sahiptir: yatay kesmeden önce dikey kesiniz, ve kökün fazla kısmını çıkartınız (yukarıda gösterilen şekildeki gibi).

3. Eğik açıklığı kesmek

Ağacın yönünü eğik kesin belirlemektedir. Ağacın devrilen tarafına yere olabildiğince yakın bir şekilde bir eğik kesici atınız. Gövdeden yatay şekilde kesici 1/5 den 1/3 çapına kadar kesiniz (eğik kesimi çok derin kesmeyiniz), daha sonra çapraz şekilde kesiniz (aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi).

- Eğik kesimin tüm genişliğini kesiniz
- Sırt kesici, eğik kesimin taban çizgisinden biraz daha yüksek yapılması gerekmektedir. Sırt kesik tamamen yatay olması gerekmektedir ve sırt kesici ile eğik kesimin arasında yalnızca 1/10'luk gövde çapı bırakılması gerekmektedir.
- Gövdenin kesilmemiş kısmının lifi bir menteşe görevi görmektedir. Herhangi bir koşul altında gövdenin tamamını direk olarak kesmeyiniz, aksi taktirde ağacın düşme yönü belirlenemez. Lütfen zamanında arka taraftaki kesi üzerine bir kama yerleştiriniz.
- Sırt kesici tutmak için yalnızca plastik veya alüminyum kama kullanılabilir. Gövde bağlantısı kesildiğinde demir kamaların kullanılması yasaktır.


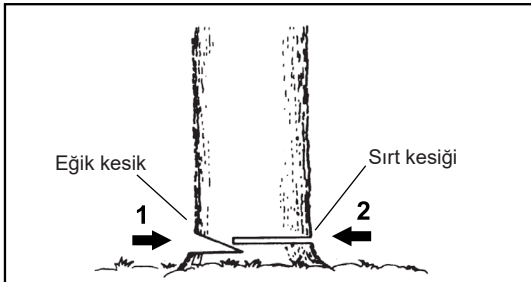


BAKIM PROGRAMI

Alet üzerinde yapılması gereken bakımı aşağıdaki liste göstermektedir. Bunların çoğu bakım bölümünde belirtilmektedir.

Günlük Bakım	Haftalık Bakım	Aylık Bakım
Aletin dışını temizleyiniz	Palanın kenarındaki çapakları temizleyiniz.	Akü ile aletin arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz ve ayrıca akü ile şarj aleti arasındaki bağlantıyı kontrol ediniz.
Güç tetiğinin parçaların güvenli çalıştığını kontrol ediniz. (Güç tetik kilidi ve güç tetiği)		Yağ deposunu boşaltın ve içerisini temizleyiniz.
Eşit aşınma için pala günlük olarak çevrilmesi gerekmektedir. Paladaki yağlama deliğini tıkanmadığından emin olmak için kontrol ediniz. Pala olukları temizleyiniz. Pala bir dişli ucuna sahipse, yağlanması gerekmektedir.		Sıkıştırılmış havayı aletin ve akünün soğutma yuvaların içerisinden hafifçe üfleyiniz.
Pala ve zincir yeterince kadar yağ aldıklarını kontrol ediniz.		
Testere zincirini perçinlerde ve bağlantılarda gözle görülür çatlaklar olup olmadığını, testere zincirinin sert olup olmadığını veya perçinlerin ve bağlantıların anormal şekilde aşınmış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin.		
Zinciri keskinleştirin ve gerilimi ile durumunu kontrol ediniz. Sürücü dişliyi aşırı yıpranmaya karşı kontrol ediniz ve gerekirse değiştiriniz.		
Aletin hava girişlerini temizleyiniz.		
Somunların ve vidaların sıkı olduğundan emin olunuz		
Klavyenin doğru çalıştığını ve hasarlı olmadığını kontrol ediniz.		

TGSLI2068, TGSLI20683, TGSLI20683E, TGSLI20683X, TGSLI20683-X,
 TGSLI20683S, TGSLI20683H, TGSLI20683M, TGSLI20683A, UTGSLI20683,
 UTGSLI20683X, UTGSLI20683-X (X stands for 1 to 9) Exploded view

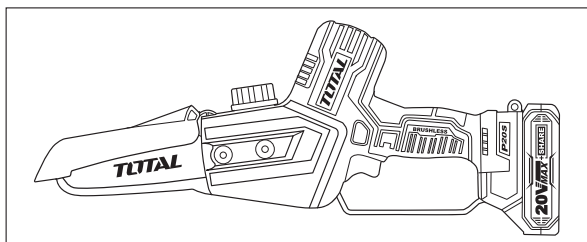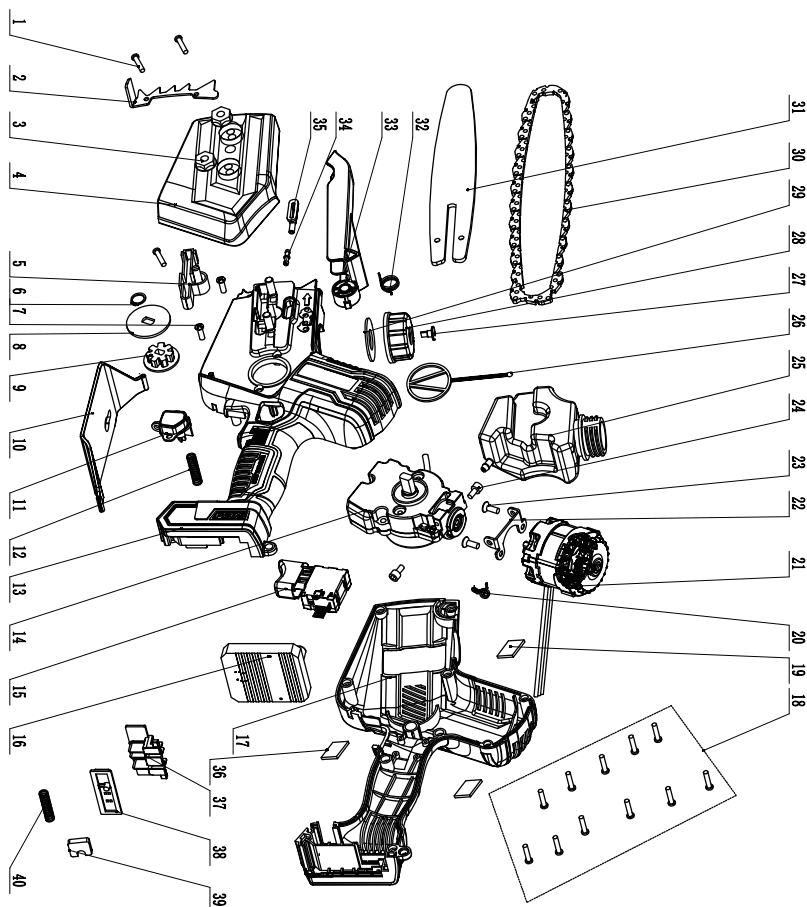

TGSLI2068, TGSLI20683, TGSLI20683E, TGSLI20683X, TGSLI20683-X, TGSLI20683S, TGSLI20683H, TGSLI20683M, TGSLI20683A, UTGSLI20683, UTGSLI20683X, UTGSLI20683-X(X stands for 1 to 9) Yedek Parça Listesi


No	Parça Listesi	Adet
1	Vida	3
2	Mahbuz (dış koruma)	1
3	Flanş somunu	2
4	Sol taraf kapak plakası	1
5	Germe mekanizması	1
6	Elastik halka	1
7	Vida	2
8	Metal plaka	1
9	Dişli	1
10	El koruması	1
11	Düğme	1
12	Düğme yayı	1
13	Sol gövde	1
14	Dişli kutusu	1
15	Switch (anahtar)	1
16	Kontrolör	1
17	Sağ gövde	1
18	Vida	11
19	Filtre ekranı 1	2
20	Kelebek somun	1

No	Parça Listesi	Adet
21	Motor	1
22	Motor braket	1
23	Vida	2
24	Vida	2
25	Yağ deposu	1
26	Kırılmaz	1
27	Valfi	1
28	Yağ deposu kapağı	1
29	Sızdırmazlık rondelası	1
30	Testere zinciri	1
31	Pala	1
32	Burulma yayı	1
33	Sıkıştırma parçası	1
34	Adaptör	1
35	Kauçuk sütun	1
36	Filtre ekranı 2	1
37	Elektrot tabanı	1
38	Ekran paneli	1
39	Plastik basma plakası	1
40	Boru yayı	1

TOTAL

One-Stop Tools Station

TOTAL

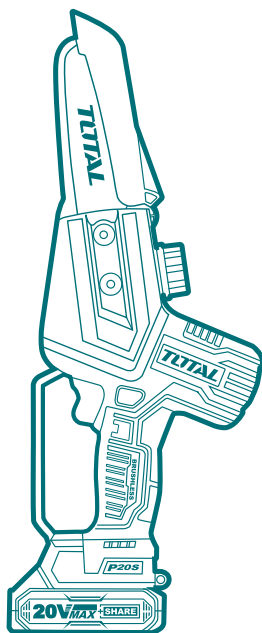

LI-ION BUDAMA TESTERESİ

www.totalbusiness.com

TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, China.

MADE IN CHINA

T0222.V02

20V